
重型車輛輪胎裝拆及充氣工作安全提示


(A) 先進行全面的風險評估, 找出危害及制定安全工作 方法

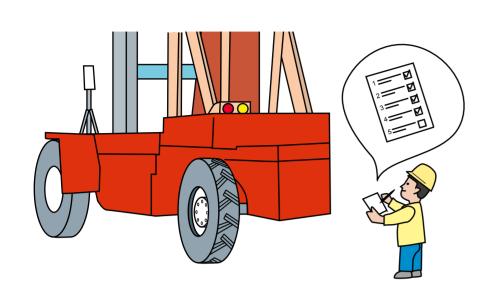


- (B) 注意下列安全重點:
 - ✓ 進行拆除及安裝時,應 使用機械輔助設備
 - ✓ 所有程序必須遵從製造商的指引及建議進行



✓ 以楔子固定輪胎及正確 使用千斤頂

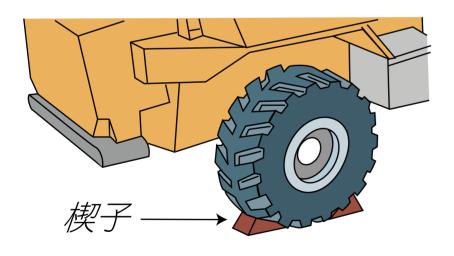


✓ 在拆除輪胎前,必須先 為輪胎徹底放氣

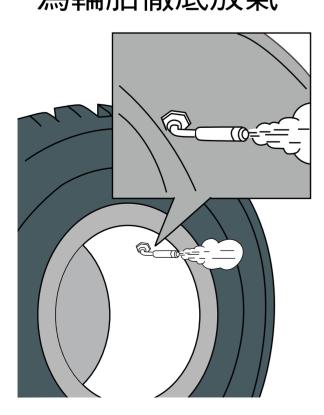





✓ 輪胎充氣時,必須站在 輪胎組件飛脫軌跡範圍 外

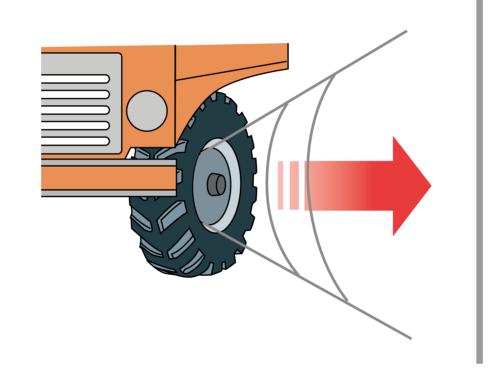


✓ 使用適當的氣喉組件 (包括閥芯固定夾、氣 喉中途閥門連氣壓錶及 足夠長度的氣喉)

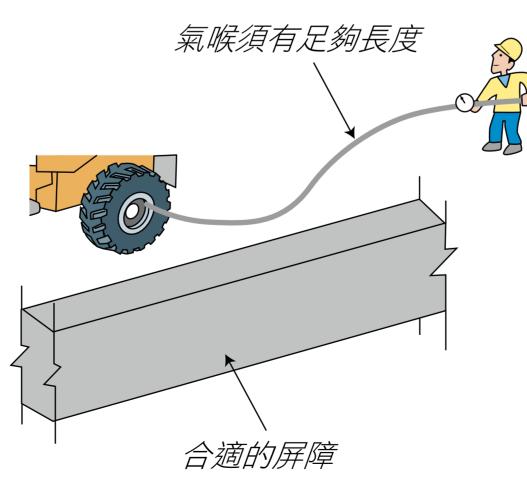

✓ 使用安全防護裝置

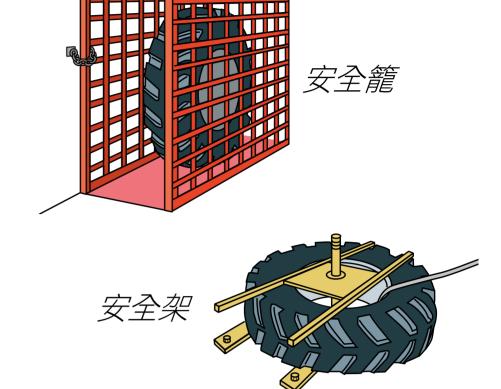

- ✓ 裝配前,必須先檢查輪 胎組件
- ★ 不應隨意互換輪胎組件
- ★ 不應在輪胎及其組件上 進行熱工序,例如燒焊
- ★ 不應將輪胎充氣至超出 建議的壓力
- (C) 僱主必須向僱員提供有關的安全資料、指導、訓練及監督

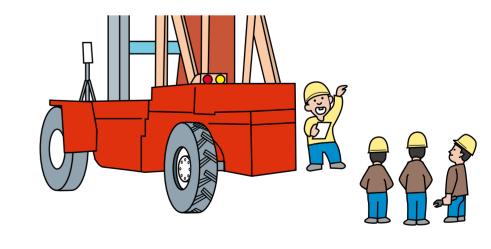

(D) 必須確保由有充足訓練及工作經驗的合資格人士進行工作

職安健投訴熱線 2542 2172 所有投訴均會絕對保密



勞工處 職業安全及健康部